MOS 02 / 03

Joana Bover

Assembly instructions
Instructions de montge

bover

BOVER IL·LUMINACIÓ & MOBILIARI SL

Avinguda Catalunya, 173
Pol. Ind. Sud
08440 Cardedeu
Barcelona · Spain

Tels.: +34 93 871 31 52 / +34 93 844 47 54
Fax: +34 93 846 20 89
e-mail: info@bover.es
e-mail: export@bover.es
www.bover.es

DATA / RENSEIGNEMENTS

LIGHT / LUMINAIRE: MOS 02 , MOS 03
TYPOLOGY / TYPOLOGIE: *PENDANT LAMPS* / LAMPES SUSPENSION
YEAR / ANNÉE: 2010

MADE IN SPAIN / PRODUIT EN ESPAGNE

Product entirely produced in Barcelona.

Produit fabriqué entièrement à Barcelona.

TESTS / TESTS

This product has been subjected to the electrical safety test for: continuity, insulation, dielectric strength.

Ce produit a été soumis à des tests de sécurité électrique: continuité, isolation, rigidité diélectrique et prise de terre.

RAW MATERIALS / MATIÈRES PREMIÈRES

Shades are handmade ribboned.

L'enrubannement des écrans est effectué manuellement.

CLEANING INSTRUCTIONS
INSTRUCTION POUR LE NETTOYAGE

Do not use solvents, use a soft cloth. Dry cleaning for cloth shades and pharmacy alcohol for ribboned shades.

Ne pas utiliser solvants, utiliser un chiffon doux. Nettoyer à sec les abats en tissu et avec alcohol de pharmacie les abats jour en ruban.

CERTIFIED BY / CERTIFIÉ PAR

All products are manufactured according to the standards :
Tous les produits sont fabriqués selon les standards suivants:

UL 1598
CSA C22.2 Nº 250

MOS 02 5 x MAX. 60W A19 E26


MOS 03 6 x MAX. 60W A19 E26

TECHNICAL DATA / INFORMATIONS TECHNIQUES


Light for dry locations use.
Input voltage: 120V~60Hz

Luminaire pour utilisation intérieure seulement.
Tension d'alimentation: 120-V~60Hz


1

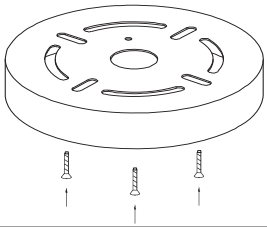

2

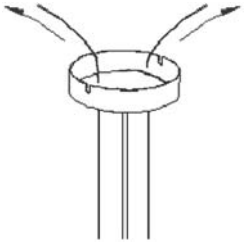



3

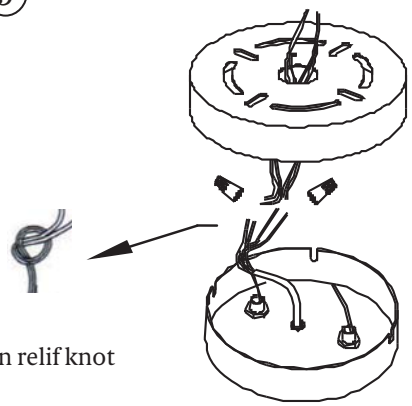


Strain relif knot

4

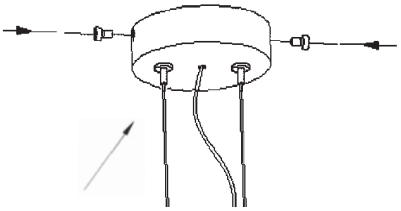

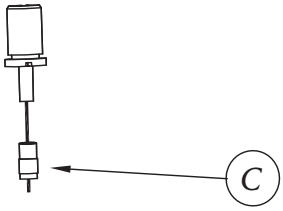

5

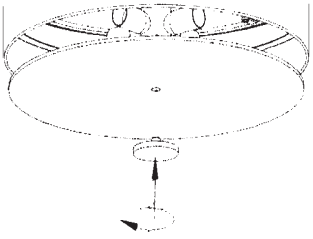

CAUTION

THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.

No loose strans or loose connections should be present. Secure with U.L. certified wire connectors and electrical tape.

WARNING

The electricity MUST be turned off at the MAIN FUSE BOX before the installation of this luminaire; turning the power off using the light switch is not sufficient to prevent electrical shock.

Luminaires weighting 25 lbs (50 lbs for U.S.A) or more must be mounted directly to the building structure, independently of the electrical box; this installation should not be made on a radianty heat type ceiling.
The luminaire is not intended to support external weight other than the provided glasses

ELECTRICAL CONNECTION

Attach grounding wire (green insulate or bare copper) from the supplier circuit to the mounting bracket with the green ground attachement screw provided.
Connect the grounding wire of the luminaire to the ground conductor of the supply circuit. Attach all grounding conductors to the mounting bracket with the green ground wire attachment screw.
Referring to the Wire Connection Chart, connect the black and white wires


FINAL INSTALLATION

Install light bulbs, refer to the relamping label located near the lampholder for recommended wattage.
DO NOT EXCEED THE RECOMMENDED WATTAGE.
Restore electricity and check the operation of the luminaire.


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. *Screw the light rose mounting onto the ceiling in the desired position and introduce the leads through the hole in the center.*
2. *Adjust the height of the tension cables by loosening the threaded pieces of the rose.*
3. *Connect the junction box and place it onto the backplate.*
4. *Place de rose onto the mounting and screw down the side screws.*
   Unscrew metal top C, place the steel wire inside and check length. Screw top C. Redo the process for every shade (press the threaded axle to lose the steel wire).
5. *To change bulbs unscrew the cover disk and take the glass diffuser off . Fit the bulbs and redo the opposite process.*


1

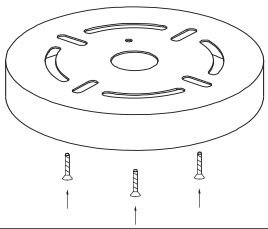

2

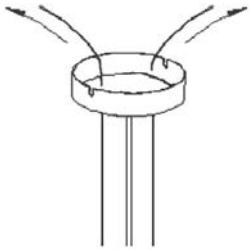



3

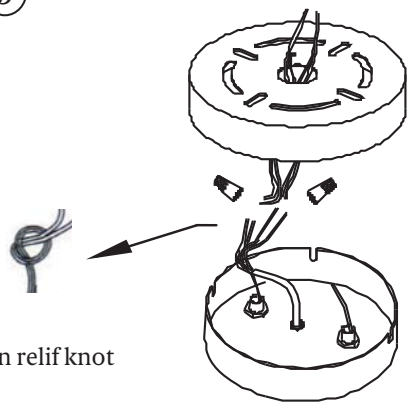


Strain relif knot

4

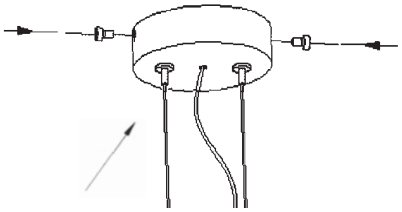

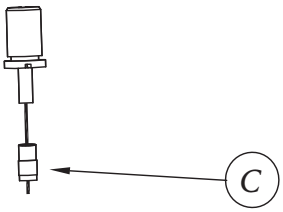

5

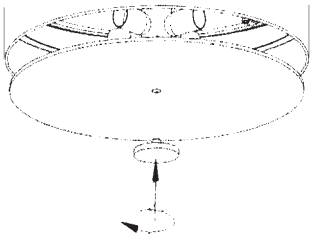

PRÉCAUTION

CE PRODUIT DOIT ÊTRE CONFORMEMENT À LA NORME D'INSTALLATION EN VIGUEUR.
IL DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN OPÉRATEUR DE LA FILIÈRE CONSTRUCTION ET INSTALLATION DU PRODUIT QUI DOIT CONNAÎTRE LES RISQUES ENCOURUS.
Il ne peut pas y avoir de cables ou de connexions libres. Securiser à l'aide de connecteurs de cables et ruban adhésif, certifiés UL.

AVERTISSEMENT

L'électricité doit être coupée au disjoncteur avant l'installation de ce luminaire. La mise hors tension en utilisant l'interrupteur eclariage n'est pas suffisante pour éviter un choc électrique.
Les luminaires d'un poids de 25 lbs (50 lbs pour les USA) ou plus, doivent être montés directement sur la structure du bâtiment, indépendanment de la boîte électrique; cette installation ne doit pas être faite sur un plafond type radiant de chaleur.

CONNEXION ELECTRIQUE

Fixez le fil de terre (vert ou cuivre nu isolé) du circuit d'alimentation au support de l'applique avec la vis de mise à terre fournie.
Connecter le fil de mise à la terre du luminaire au conducteur de terre du circuit d'alimentation connecter tous les conducteurs de prise de terre au support de l'applique avec la vis de fixation.
Concernant les obligations de connexion des cables, connectez les cables noir et blanc.

INSTALLATION FINALE

Installer les ampoules, reportez-vous à l'étiquette de remplacement des lampes située près de la douille pour puissance recommandée.
NE PAS DEPASSER LA PUISSANCE RECOMMANDÉE.
Rétablir l'électricité et verifier le fonctionnement de l'appareil.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Vissez la pièce de support ua plafond (selon position desirée) et introduire les cables à travers le trou central.
2. Fixer les cables tenseurs à la hauteur desirée (les cables se liberént en dévissant la pièce de fixation située dans la patère.
3. Branchez à la boîte de connexion et introduisez celle-ci dans la patère
4. Visser la patère sur la pièce de support au moyen des vis latérales fournies.
5. Pour le reemplacement des ampoules, devisser la pièce chromée cylindrique et retirez le verre. Introduisez la main et procédez au remplacement. Replacez le verre et le fixez à nouveau avec la pièce chromée cylindrique .